



EZC II Series

取扱説明書 OPERATING MANUAL 使用説明書 취급설명서



マークについて Symbol 關於標誌 마크에 관하여




：製品を正しくお使いいただくために、お客様に必ず守っていただきたい内容を示しています。

This symbol indicates important handling instructions that the user should observe to ensure safe use of the product.

為了讓客戶正確使用本製品，以下顯示內容請客戶務必遵守。

이 마크는 안전한 사용을 위해 반드시 준수해야 하는 중요한 취급 주의사항을 표시합니다.

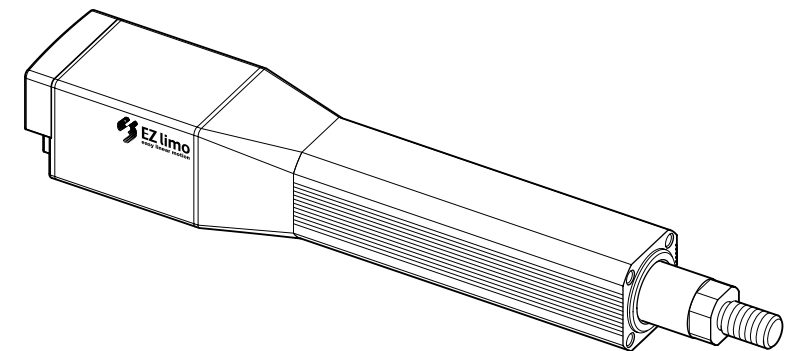

オリエンタルモーター株式会社

<http://www.orientalmotor.co.jp/>

●製品についてのご質問、ご相談はお客様相談センターへお問い合わせください。
フリーコール(無料)です。携帯電話・PHSからもご利用が可能です。

受付時間 平日 9:00～18:30 土曜日 9:00～17:30

東京 TEL 0120-925-410 FAX 0120-925-601
名古屋 TEL 0120-925-420 FAX 0120-925-602
大阪 TEL 0120-925-430 FAX 0120-925-603

ORIENTAL MOTOR U.S.A. CORP.
Technical Support Tel:(800)468-3982
8:30 A.M. to 5:00 P.M., P.S.T. (M-F)
7:30 A.M. to 5:00 P.M., C.S.T. (M-F)
E-mail: techsupport@orientalmotor.com
www.orientalmotor.com

ORIENTAL MOTOR (EUROPA) GmbH
Headquarters and Düsseldorf Office
Tel:0211-52067-00 Fax:0211-52067-099

ORIENTAL MOTOR (UK) LTD.
Tel:01256-347090 Fax:01256-347099

ORIENTAL MOTOR (FRANCE) SARL
Tel:01 47 86 97 50 Fax:01 47 82 45 16

ORIENTAL MOTOR ITALIA s.r.l.
Tel:02-93906346 Fax:02-93906348

SINGAPORE ORIENTAL MOTOR PTE LTD
Tel:(6745)7344 Fax:(6745)9405
ORIENTAL MOTOR (MALAYSIA) SDN. BHD.
Tel:(03)22875778 Fax:(03)22875528
ORIENTAL MOTOR (THAILAND) CO.,LTD.
Tel:66-2-254-6113 Fax:66-2-254-6114

台灣東方馬達股份有限公司
Tel:(02)8228-0707 Fax:(02)8228-0708

欧立恩拓电机商贸(上海)有限公司
Tel:(021)6237-5440 Fax:(021)6237-5433

东方马达株式会社 香港分公司
Tel:+852-2427-9800 Fax:+852-2427-9311

仁亞오리엔탈모터(株)
KOREA
Tel:(032)822-2042~3 Fax:(032)819-8745


この取扱説明書は再生紙を使用しています。

Printed on Recycled Paper

本使用説明書使用再生紙。


이 취급 설명서는 재활용 용지를 사용하고 있습니다.

設置 Installation 設置 설치

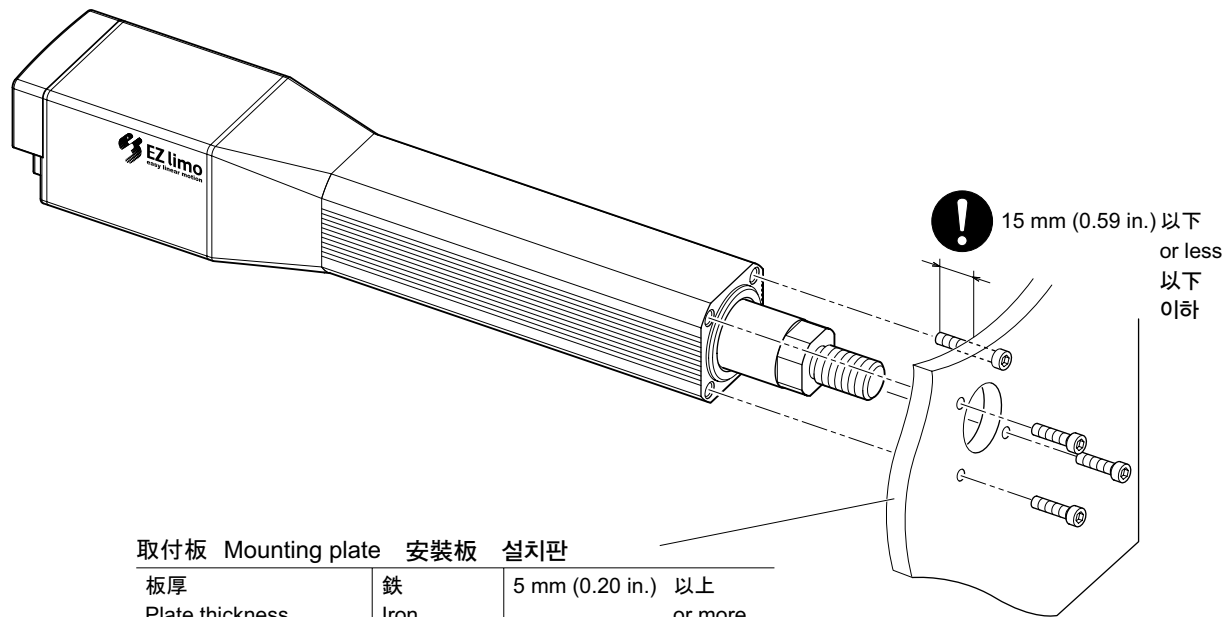


取付板 Mounting plate	安裝板 설치판	
板厚 Plate thickness	鉄 Iron	5 mm (0.20 in.) 以上 or more
板厚 판두께	鐵 철	以上 이상
	アルミ Aluminum	10 mm (0.39 in.) 以上 or more
	鋁 알루미늄	以上 이상

負荷 Load 負載 부하

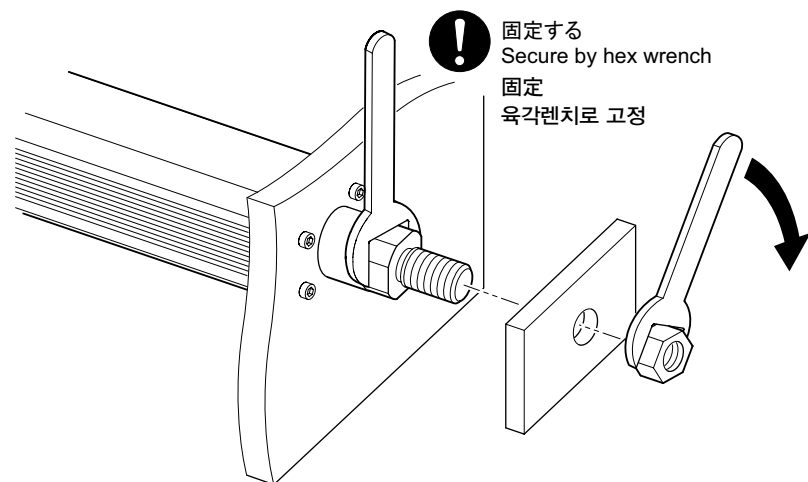


ケーブル Cable 電纜線 Cable


STEP 1

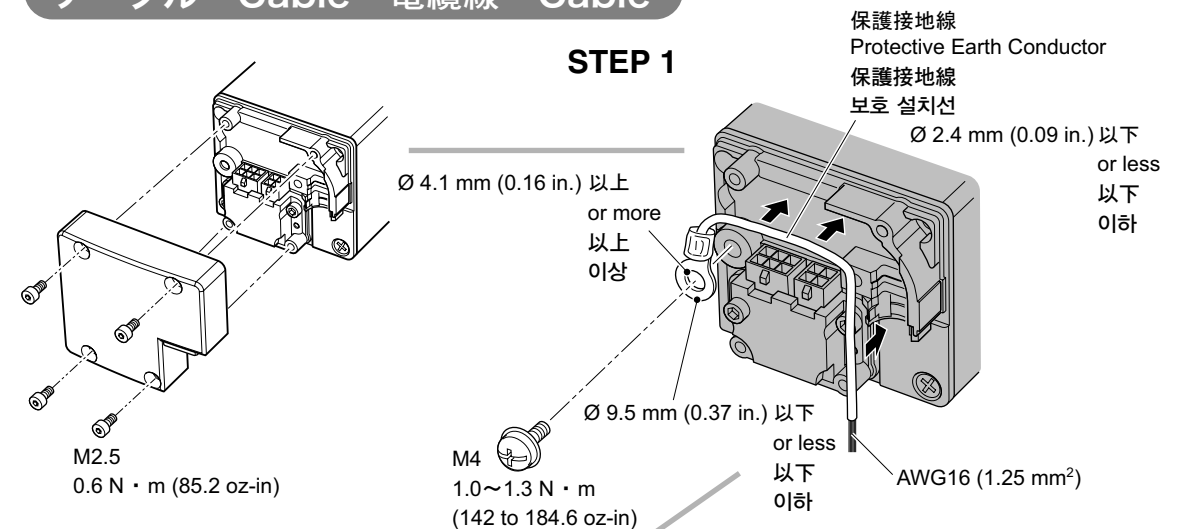

STEP 2

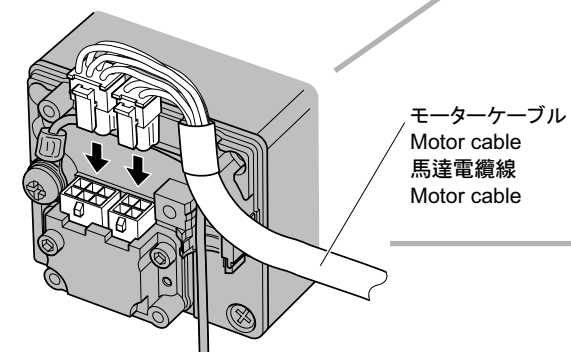

STEP 3

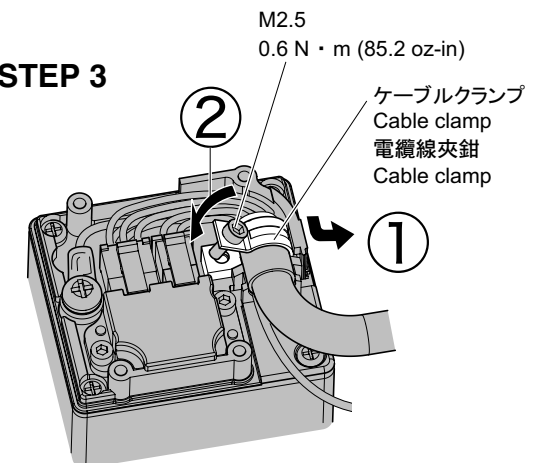

グリースの補給 Greasing 潤滑油的補給 Grease 도포

古いグリースは、やわらかい布で拭き取ってください。
Remove old grease with a soft towel.
舊的潤滑油請以柔軟的布擦拭乾淨
오래된 TNR를 부드러운 천으로 닦아내십시오.

